


TOMMY ASC / TRUMAN ASC

0968/07-09


Modificación para configuración 120 canales
 Modification pour configuration 120 canaux
 Modification for configuration 120 channels

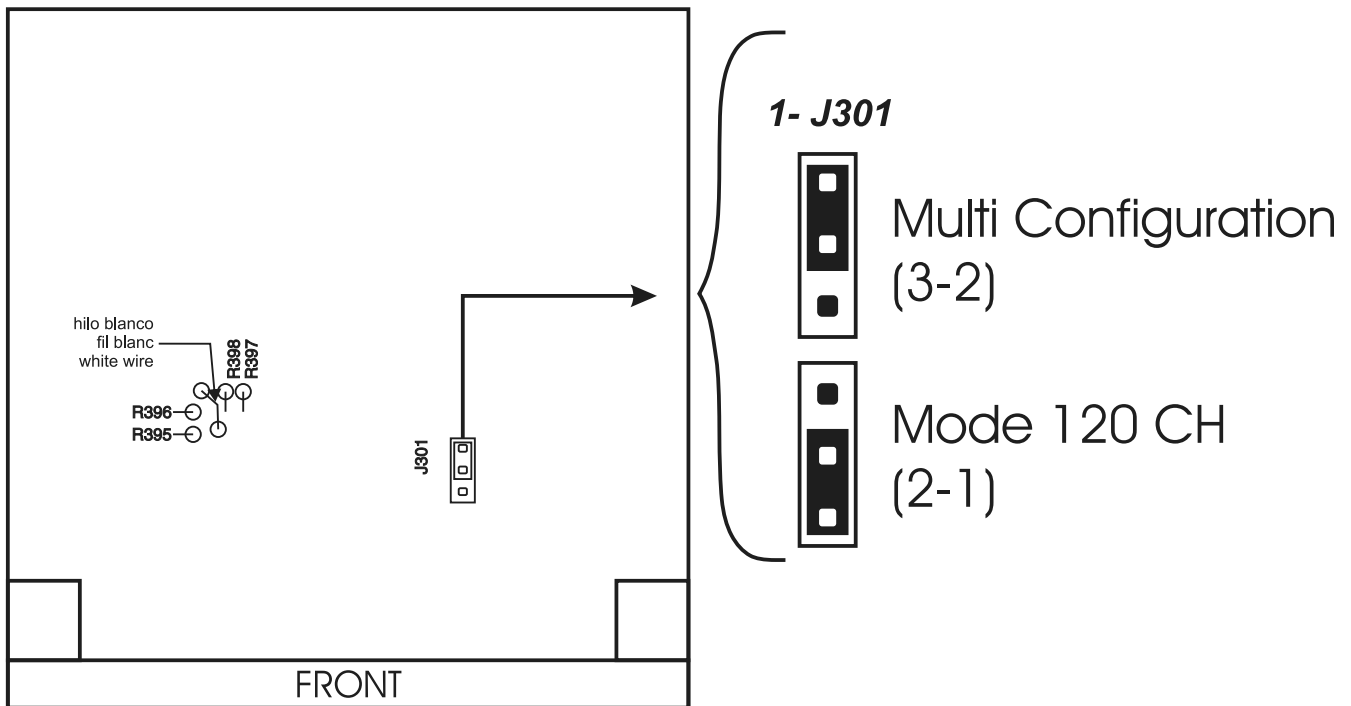

2 - cortar el hilo blanco - couper le fil blanc - cut the white wire

3 -

Visualizador
 Afficheur
 Display

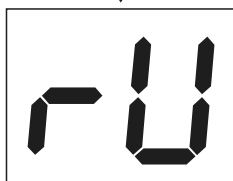


Configuración 120 canales
 Configuration 120 canaux
 Configuration 120 channels



Banda 40 Canales bajos
 Bande 40 cx inférieurs
 Band 40 cx inferior



Banda 40 Canales normales
 Bande 40 cx normale
 Band 40 cx normal

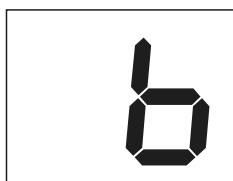

Banda 40 Canales altos
 Bande 40 cx supérieure
 Band 40 cx superior

El cambio de banda
 se hace por el
 botón «F»

Changement de
 bande par la
 touche «F»

Changing band
 with «F» key

*La señal acústica de
 cambio de canal, tiene
 una tonalidad diferente
 según la banda de
 frecuencia elegida.*

*Le beep sonore de
 changement de canaux a
 une tonalité différente
 selon la bande de
 fréquence choisie.*

*The audio beep for
 changing channels has a
 different tone according
 to the selected
 frequencies band.*